


サイクルモード


バッテリーのコンディションを保つために、10フライトごとにサイクルモードを行なっていただくことを推奨します。

1. サイクルボタンを押して「9C」を表示させます。
2. サイクルモードを開始する前に、バッテリーの電源をONにしてください。
電源ボタンを一度押し、その後に電源ボタンを2秒間長押ししてください。
LEDが赤く点灯し、バッテリーインジケーターに現在の残量レベルが表示されます。
3. バッテリースロットにバッテリーを挿入すると、放電が始まります。
放電は13.2Vまで行なわれます。
4. 13.2Vまで放電した後は充電モードに切り替わり、充電を開始します。
5. 充電が完了すると緑のLEDが消灯し、ピープ音が5回鳴ります。
6. 満充電後はバッテリーを取り外し、充電器の電源をOFFにしてください。

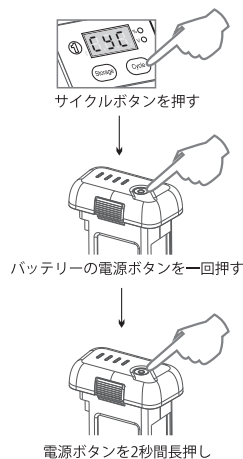


送信機の充電

1. Multi Charging Dock本体の電源を入れます。
2. 付属の送信機用充電ケーブルを使い、送信機と送信機用充電ポートを繋ぐと充電が開始されます。
3. 送信機の4つのLEDが白く光れば充電完了です。
4. 充電ケーブルを外し、Multi Charging Dockの電源を切ってください。

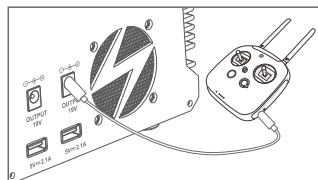

モバイル機器の充電

1. Multi Charging Dock本体の電源を入れます。
2. モバイル機器用USB充電ポートに繋ぐと充電が開始されます。
3. 充電完了後、ケーブルを外しMulti Charging Dockの電源を切ってください。

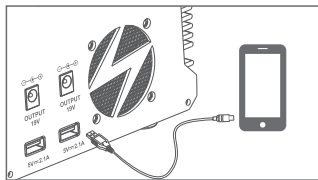

仕様

● 入力電圧:	AC100-240V	● 動作モード:	チャージモード
● 充電出力:	100W x4	● ストレージモード:	サイクルモード
● 充電電流:	6.0A	● サイズ:	255 x 142 x 180mm
● USB出力:	5V / 2.1A x2	● 重さ:	3.22kg
● DC出力:	19V / 2A x2		

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみに対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ではございますが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税抜定価の60% (送料込・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備のうえでお送り下さい。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート: 03-6206-0059

電話受付: 月曜日～金曜日 (祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

受付時間: 10:30～12:00, 13:30～16:30

(弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承下さい)

輸入販売元: 株式会社ジーフォース

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 マレ神田ビル9階

