

GF AIR MODULE INSTRUCTION MANUAL

GFエアモジュール 取扱説明書



この度はG-FORCE GF Air Moduleをお求めいただき、誠にありがとうございます。本説明書を最後までお読みいただき、正しい手順でご使用ください。GF Air Moduleを使用すると、対応したG-FORCE製品とスマートフォンをBluetoothで接続し、アプリ上からデバイスの制御を行う事ができます。


製品特徴

- Bluetooth 5.0 による高速データ通信
- 接続するだけで使える簡単操作
- GF Air Module対応G-FORCE製品に使用可能

製品仕様

- 入力電圧: 4.5V-5.5V
- 入力電流: ≤20mA
- 通信範囲: 15m
- 接続インターフェース: マイクロUSB (Type-B)
- Bluetoothステータス: LED青点滅: 接続準備
LED青点灯: 接続中
- 作業電力: 最大110mW
- Bluetoothバージョン: 5.0
- 使用温度: -10~55°C / 14~131°F
-20~70°C / -4~158°F
- 寸法: 45x25x13mm
- 重量: 9g

使用方法

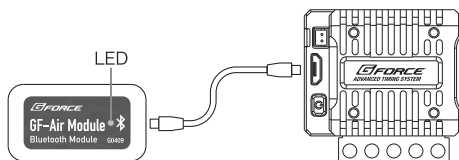

BLC160Airを例に手順を解説いたします。ご使用の製品説明書と併せてお読みください。

1. お手持ちのスマートフォン、もしくはタブレットに専用アプリの「GF Device Link」をインストールします。App Store または Google Playから「GF Device Link」と検索し、ダウンロードとインストールを行なってください。
2. 上の図のように、BLC160 AirのDATA PORTとGF AIR MODULEを接続します。
3. BLC160Airの電源をONにするとGF AIR MODULEのLEDが青色に点滅します。
4. スマートフォン(タブレット)のBluetooth接続設定を有効(ON)にします。
5. GF Device Linkアプリを起動します。
6. 表示されたデバイスリストから「BLC160Air」を選択しタップします。
7. ESCの設定画面が開きます。変更したい項目の値をご希望の内容に変更し「Save」をタップすると変更内容がESCに書き込まれます。

※他のアプリの説明については、対応するデバイスのマニュアルをご確認下さい。



注意事項

- 1台の端末でのみご利用いただけます。複数のスマートフォンで同時に接続する事はできません。
- 接続中はGF Air Moduleの青LEDが点灯していることを確認して下さい。
- 本製品の利用によるスマートフォンの破損、およびデータの破損につきましては、一切保証いたしかねます。予めご了承下さい。

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみに対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ではございますが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備の上お送り下さい。欠品があった場合、交換対応をお断りさせて頂くことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート: 03-6206-0059 電話受付:月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
受付時間:10:00～12:00 14:00～16:00 (弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください)
随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください www.gforce-hobby.jp



販売元：株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。

当社に無断で複製・転写・転載を禁じます Copyright © 2023 G FORCE, Inc. All Rights Reserved

