

G-FORCE 電動ガン用 NiMH(ニッケル水素)バッテリー 取扱説明書

⚠️ ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。

この度はG-FORCE NiMH (ニッケル水素) バッテリーをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品は電動ガン用にチューニングされたNiMH (ニッケル水素) バッテリーです。優れた放電特性でバツグンのキレとレスポンスを実現します。説明書の内容に従ってご使用ください。

ご使用前にお読みください

- 本説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。
- お買い上げ後、最初のご使用前に必ず電圧のチェックと充電を行ってください。
- バッテリーに異常が発生した場合には、ただちに使用を中止してください。
- 製品の特性上、本製品の使用によるいかなる損害についても責を負いません。
- 充電には必ずNiMH (ニッケル水素) 専用、もしくはNiMH (ニッケル水素) 対応充電器を使用してください。

バッテリーの取扱いについて




- 使用前に必ず充電を行ってください。充電を行わずに使用した場合、過放電(放電しすぎ)状態となり、バッテリーが破損します。
- 使用中にレスポンスが落ちてきたと感じたら、早めに使用を中止してください。そのまま使い続けると過放電(放電しすぎ)状態となり、バッテリーが破損します。
- 使用后バッテリーが熱を持っている場合には、冷えるまで待ってから充電してください。

危険！ご注意ください

- 充電中は目の届くところに置き、そのまま外出したりしないでください。
- 充電電流は1Cを基本とし、1.5Cを超えない範囲で設定してください。
※1Cの例 バッテリー:1200mAh の場合 充電電流:1.2A
 バッテリー:560mAh の場合 充電電流:0.56A
- 充電時は必ず充電器のモードがNiMH (ニッケル水素) になっているか確認してください。誤ったモードで充電すると発火など重大な事故につながります。



充電時の注意事項

- 充電にはNiMH (ニッケル水素) 専用、もしくはNiMH (ニッケル水素) 対応充電器をお使いください。充電器の使用方法や設定を誤ると重大な事故につながります。
- バッテリー本体やコネクタ、ケーブルを分解・改造しないでください。バッテリー本体やケーブルの皮膜が破れた場合は絶対に使用しないでください。
- Gun と接続するときは+/-の極性を必ず確認してください。+/-を逆に接続すると Gun 本体、バッテリーが破損します。

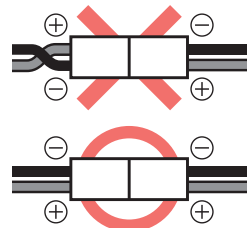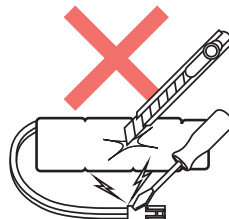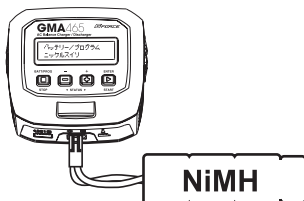

禁止事項

- 水などの液体をかけたり、沈めたりしないでください。バッテリーがショートし危険です。
- 本製品は電動ガン専用です。それ以外の用途には使用しないでください。
- 膨らんだり、極端に発熱したバッテリーは使用しないでください。

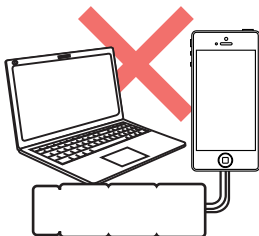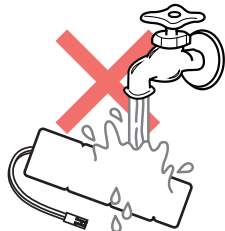

保管時の注意事項

- Gun に接続したまま保管しないでください。
- 保管時は直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
- 本製品はおもちゃではありません。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみに対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものがが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。

初期不良品につきましてはお手数ではございますが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備のうえでお送りください。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート：03-6206-0059 電話受付：月曜日～金曜日（祝日・夏期休暇・年末年始を除く）
受付時間：AM10:00～PM18:00

輸入販売元：株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-3-1 VORT 神田 9 階

www.gforce-hobby.jp