


User Manual

SPH804 Surpass LED Program card 取扱説明書

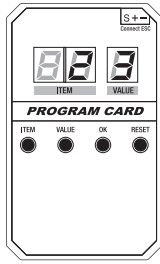

製品特徴

ESCの受信機ケーブルをプログラムカードのESC接続ポートへ接続します。
(黒を-に合わせて挿し込みます)

ESCにバッテリーを接続し、ESCの電源をONにします。

「ITEM」の表示画面に1~15まで数字が表示された後、
「ITEM:01 VALUE:01」と表示されたら設定準備完了。

設定したい項目(ITEM)を選択します。

ITEMボタンを押すたびに1→2→3...15と変わります。

※項目については下表もしくはPROGRAM CARD本体のラベルを参照

設定したい数値を選択します。

VALUEボタンを押すたびに1→2→3...9と変わります。

任意の数値を選択します。

※数値の内容については下表もしくはPROGRAM CARD本体のラベルを参照

選択が終わったらOKボタンを押すとESCへ設定値が書き込まれます。


※RESETを押すと「全ての項目」が初期値に戻ります。1項目だけのリセットはできません。

はじめに

この度は製品をお求めいただき誠にありがとうございます。本製品は「Surpass Rocket 80A/120A ESC」用のプログラムカードです。説明書の指示に沿って正しくお使いください。

製品特徴

- ① [ITEM] ボタン
項目(ITEM)を選択します。
- ② [VALUE] ボタン
数値(VALUE)を選択します。
- ③ [OK] ボタン
選択した内容を確定させます。
- ④ [RESET] ボタン
全ての項目がリセット(初期化)されます。

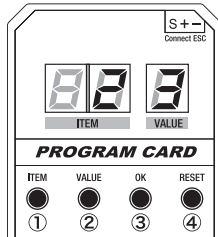

操作例

例: Drag Brake Forceを初期値の0%から10%に変更したい
PROGRAM CARDとESCを接続し電源をONにする
PROGRAM CARDの画面表示が止まったことを確認する
ITEMボタンを押してITEM画面に09を表示させる
VALUEボタンを押してVALUE画面に3を表示させる
OKボタンを押して確定させる

ESCプログラム設定値

ITEM	No.	設定値	VALUE								
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1	Low Voltage Cut-Off	3.1V Slow	2.9V Slow	2.7V Slow	Disable(無効)	3.4V Slow	3.1V Stop	2.9V Stop	2.7V Stop	3.4V Stop
	2	Start Mode(Punch)	Level 3	Level 1	Level 6	Level 2	Level 4	Level 5			
	3	Max. Brake Force	50%	25%	75%	100%	Disable(無効)				
	4	Max. Reverse Force	25%	50%	75%	100%					
	5	Neutral Range	9% (Normal)	6% (Narrow)	12% (Wide)						
	6	Motor Over Heat Protection	120°C Stop	135°C Stop	150°C Stop	120°C Stop	135°C Stop	150°C Stop	Disable		
	7	ESC Over Heat Protection	105°C Stop	95°C Stop	105°C Stop	95°C Stop	Disable(無効)				
	8	Running Mode	Forward/Reverse/Brake	Forward/Brake	Forward/Reverse						
	9	Drag Brake Force	0%	5%	10%	20%	30%				
	10	Boost Timing	OFF	10°	20°	30°	40°				
	11	Turbo Timing	OFF	10°	20°	30°	40°	50°	60°		
	12	PWM Frequency	8K	2K	4K	12K	16K	24K			
	13	Brake PWM Frequency	1KHz	400Hz	600Hz	800Hz	2K	4K			

※ITEM14、15は表示されますが、使用しません。

初期値

⚠ Low Voltage Cut-off : LiPoやLiFeなどのリチウム系バッテリーは放電しすぎると破損し使用できなくなります。リチウム系バッテリーを使用する際には必ずカット電圧を設定してください。注意!リチウム系バッテリーを使用する際には絶対に「4.Disable(無効)」に設定しないでください。

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみに対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ではありますが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備のうえでお送りください。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。



お問い合わせ先
製品カスタマーサポート: 03-6206-0059 電話受付: 月曜日~金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
受付時間: 10:00~12:00 14:00~16:00 (弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください)
販売元: 株式会社ジーフォース 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

www.gforce-hobby.jp

